



Schaltbild mit Strom- und Spannungswert

1 ECC 85

2 ECH 81


UKW Eingangs- und Mischteilkästchen

Die Einstellung der Trimmer A (C 106) - B (C 107) - C (C 113) soll nicht verändert werden, da sonst die Störstrahlungsfreiheit und Stabilität sowie die Eichgenauigkeit des Gerätes nicht mehr gewährleistet sind (siehe Abgleichtabelle).

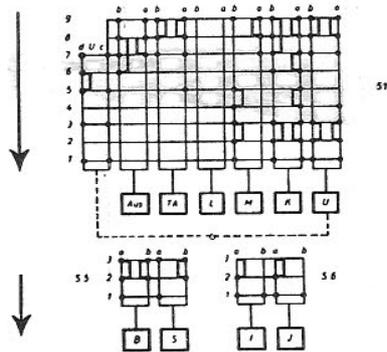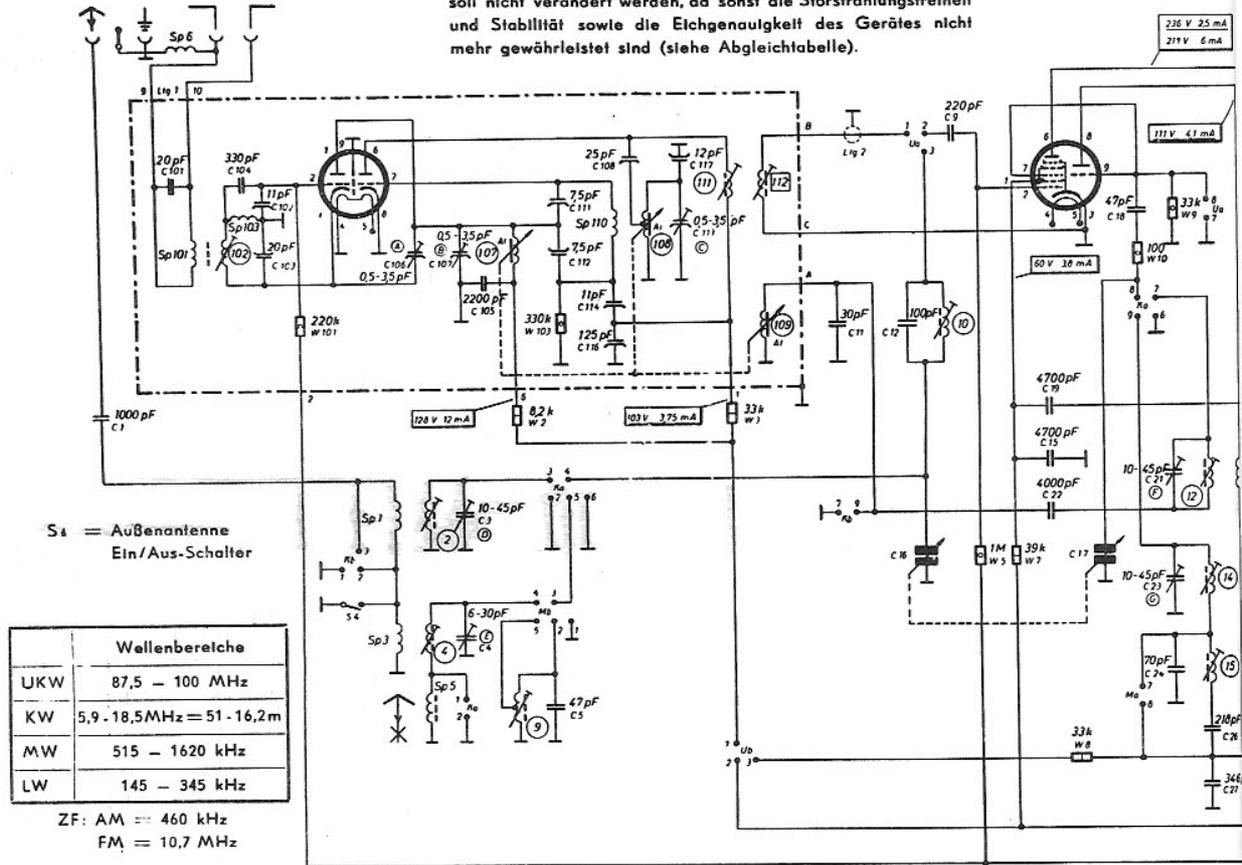


Draufsicht auf den Druckastenschalter (S 1).


Der Tastensatz ist in Ruhestellung gezeichnet. Beim Drücken der einzelnen Bereichstasten bewegt sich der dazugehörige Kontaktstreifen in Pfeilrichtung. Lediglich der 2., mit der U-Taste verbundene, nicht bezeichnete Kontaktstreifen, bewegt sich beim Drücken der U-Taste entgegen der Pfeilrichtung.

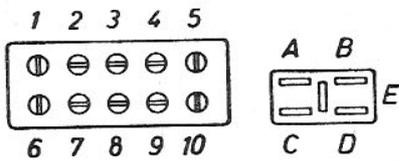


Anschlußplatten des UKW Eingangs- und Mischteilkästchens

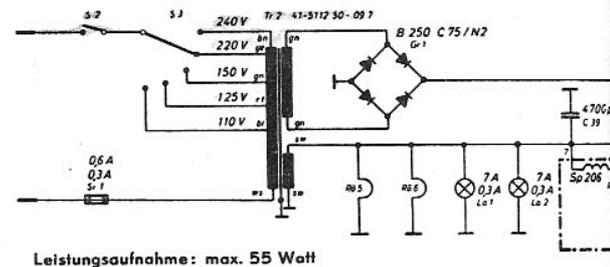

B = Boss I = Intim
S = Solo J = Jazz

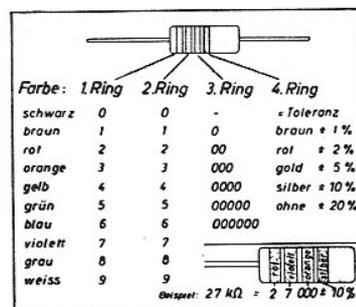

Farbkennzeichnung der Widerstände

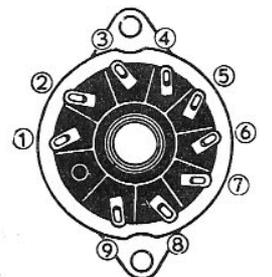

Pico 9
Röhrenfassung von unten gesehen

Röhrenfassung von unten gesehen