





Prinzip-Schaltbild mit Strom- und Spannungswerten des TELEFUNKEN Wechselstrom-Supers Concertino 6

...bereitgestellt von www.bastel-radio.de




A = Abstimmung
AU = Abstimmung UKW
B = Bassregler
L = Lautstärke
H = Höhenregler
F = Ferrit-Perit-Antenne

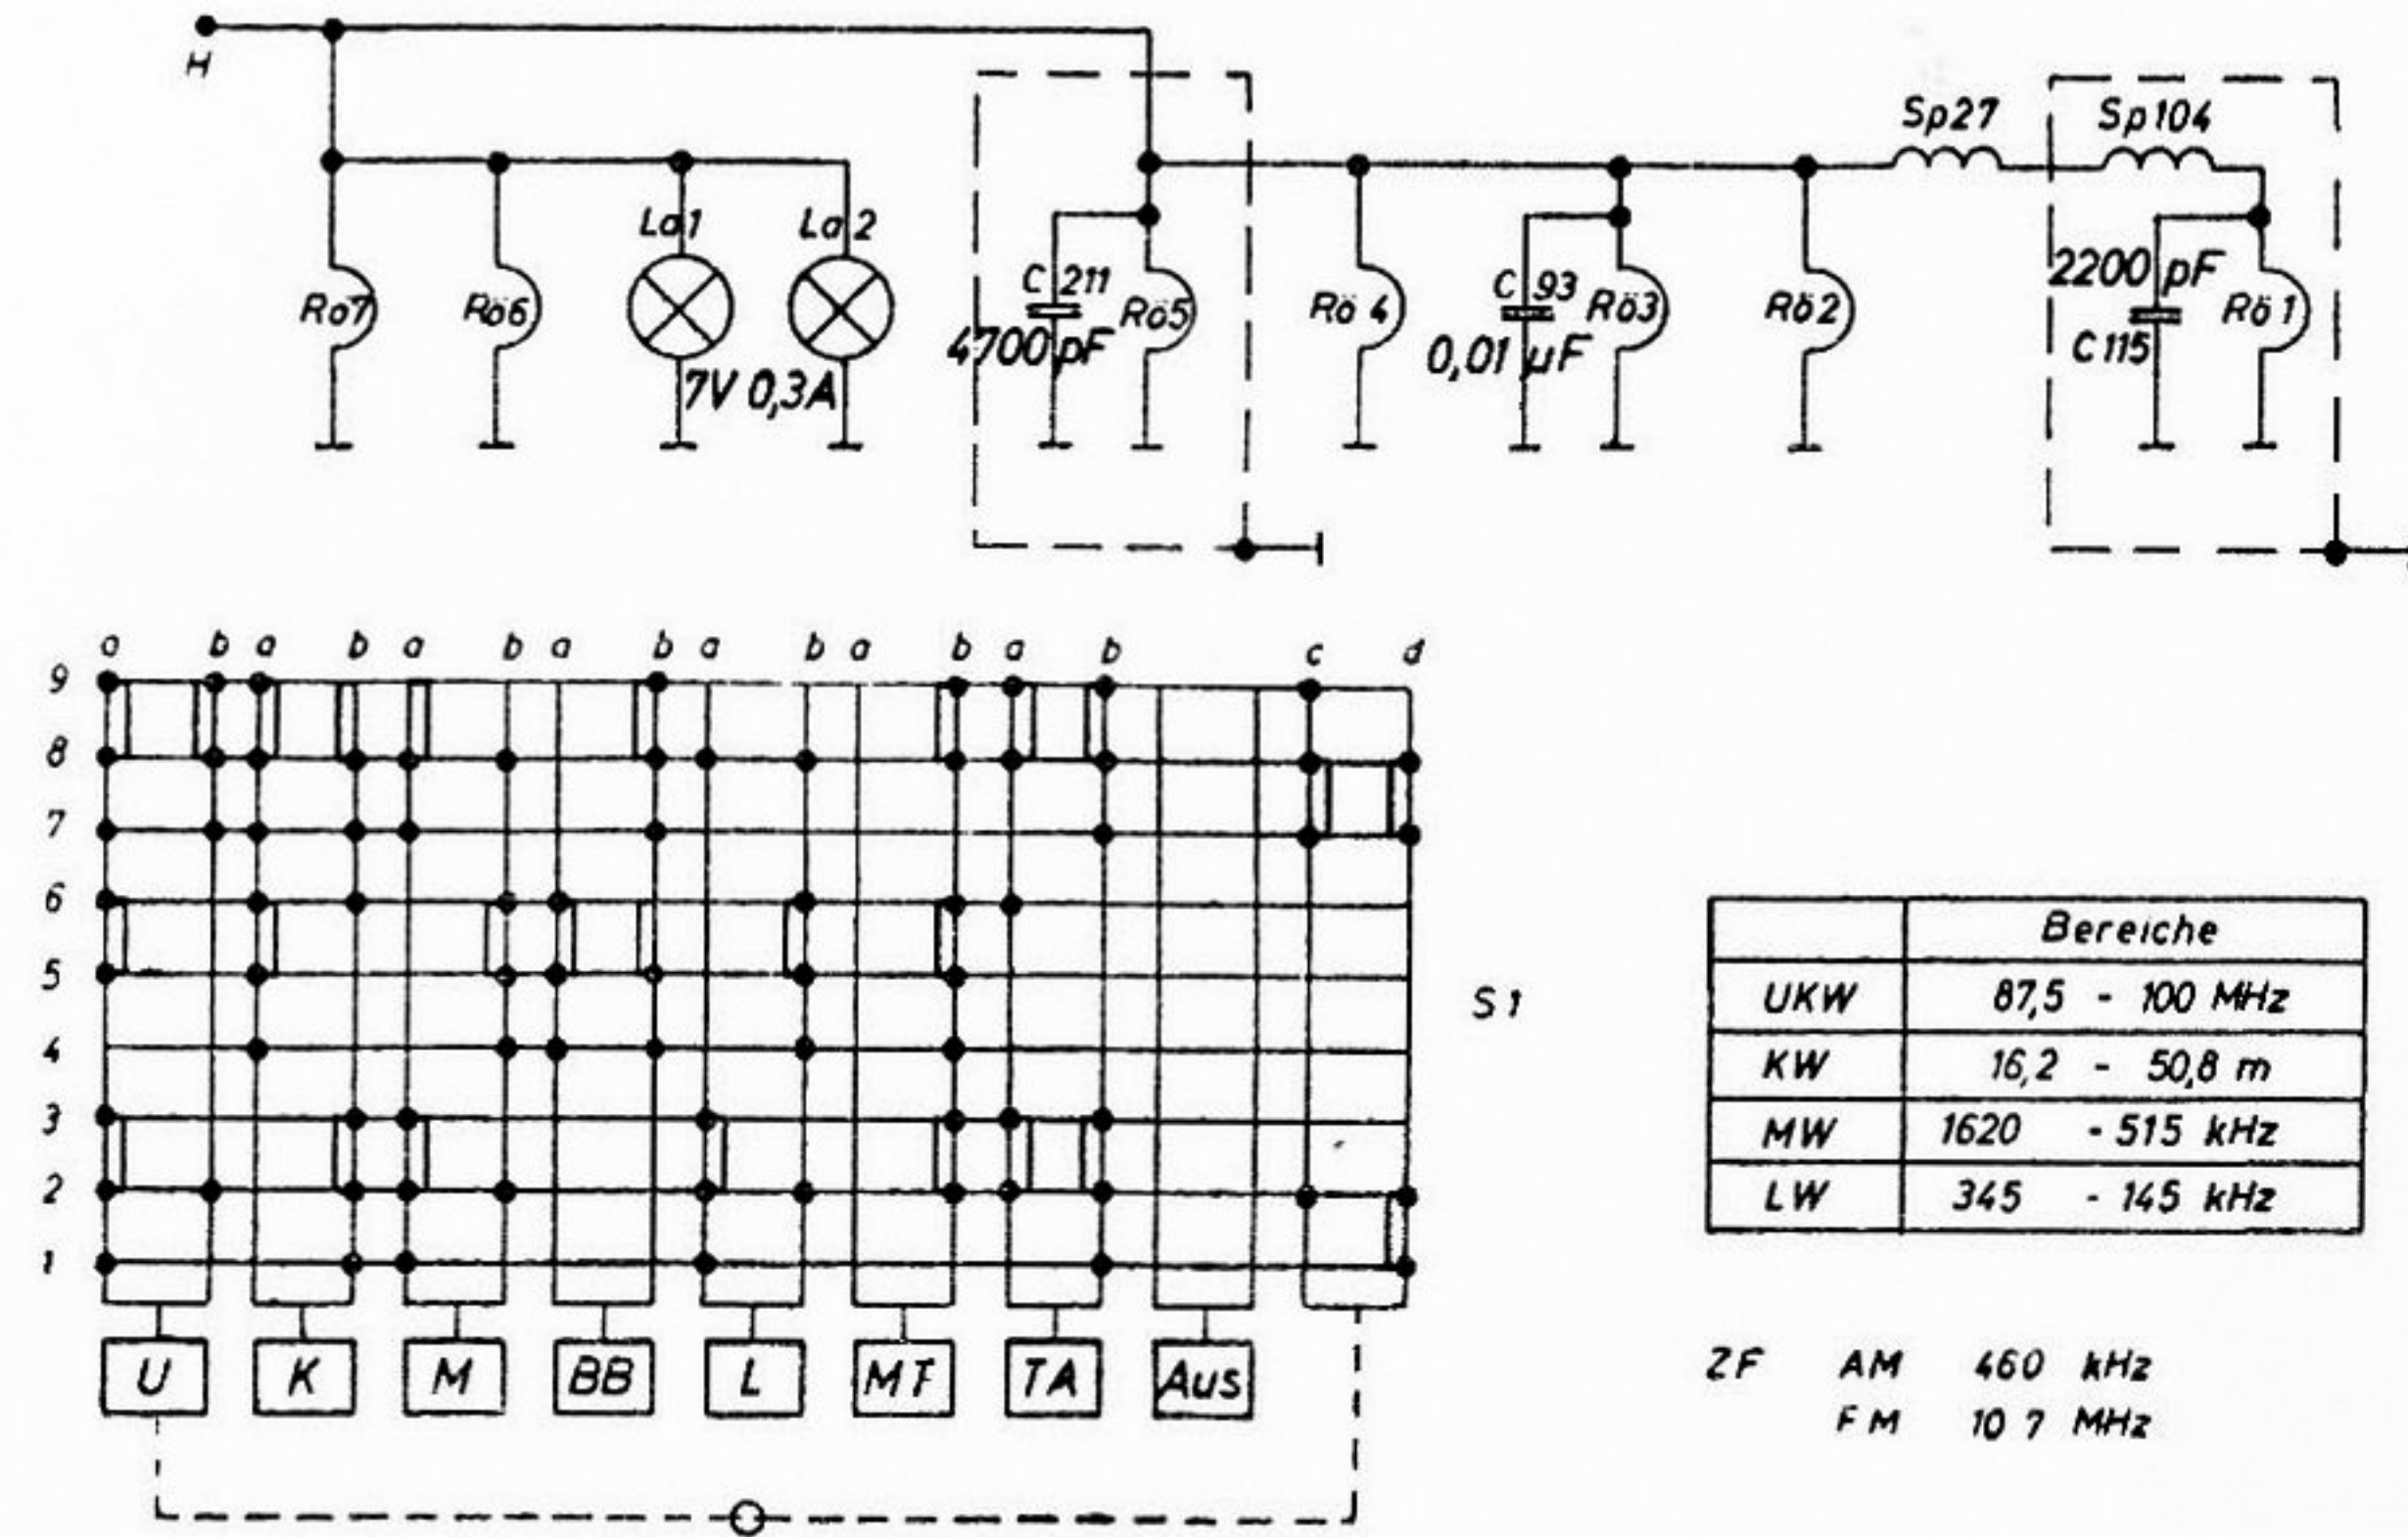


Bereiche	
UKW	87,5 - 100 MHz
KW	16,2 - 50,8 m
MW	1620 - 515 kHz
LW	345 - 145 kHz

ZF AM 460 kHz
FM 10,7 MHz

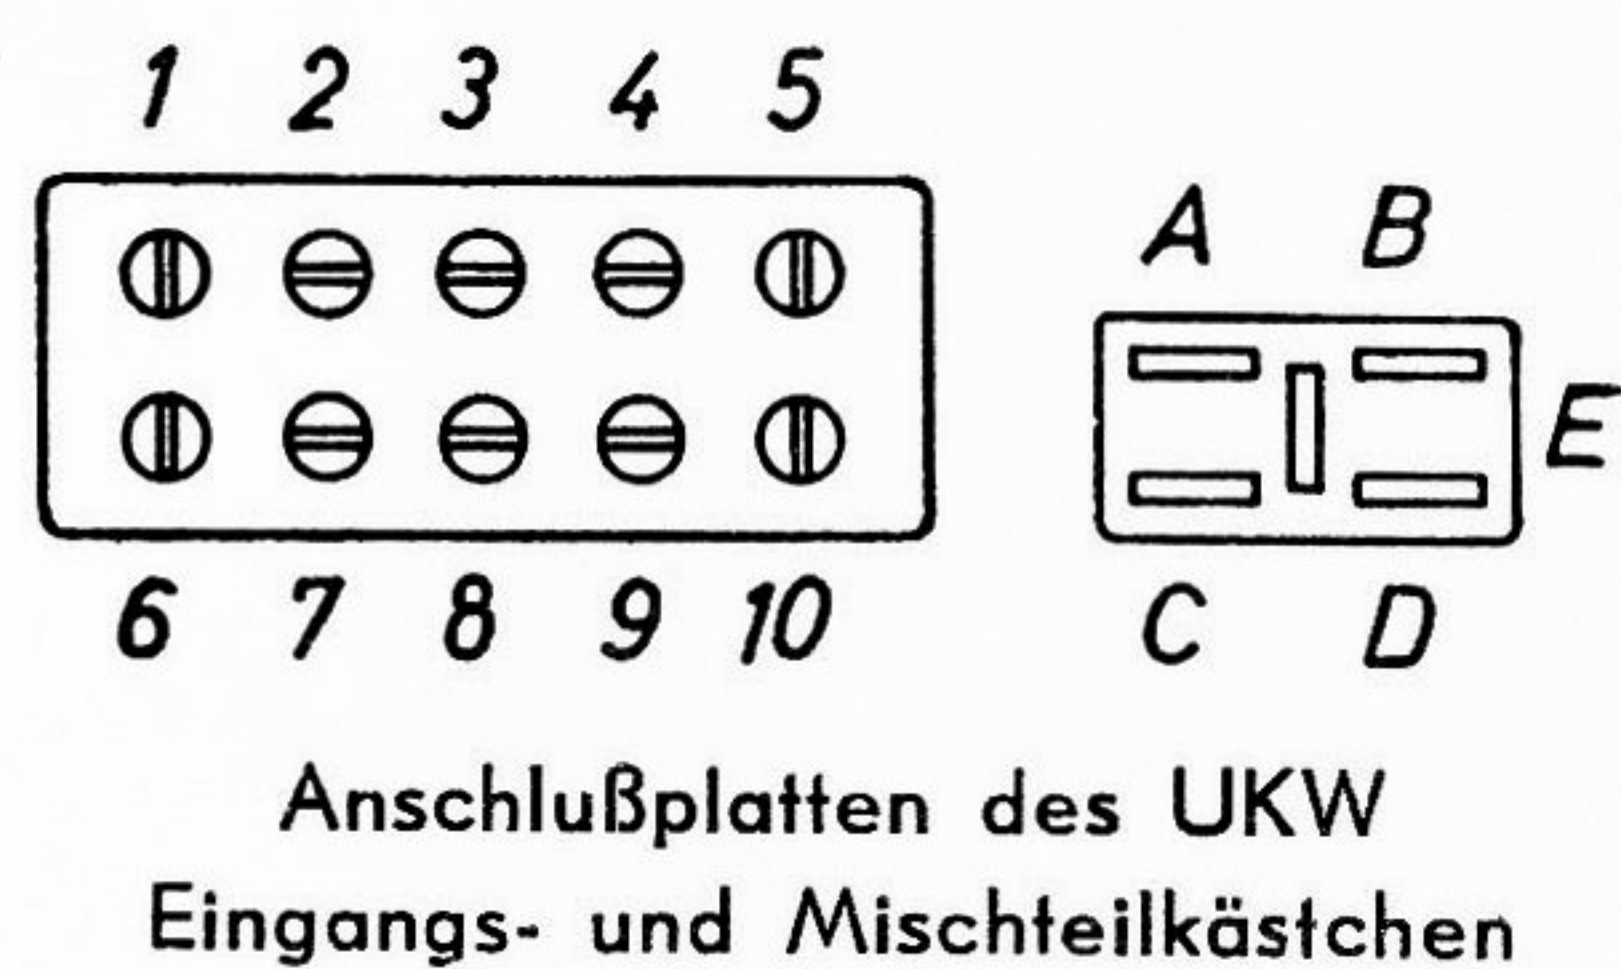


Alle Spannungswerte gemessen mit Voltmeter 50 kΩ/V.
Alle Meßwerte sind in Wellenschaltstellung UKW aufgenommen.
Unterstrichene Werte auf MW umgeschaltet.

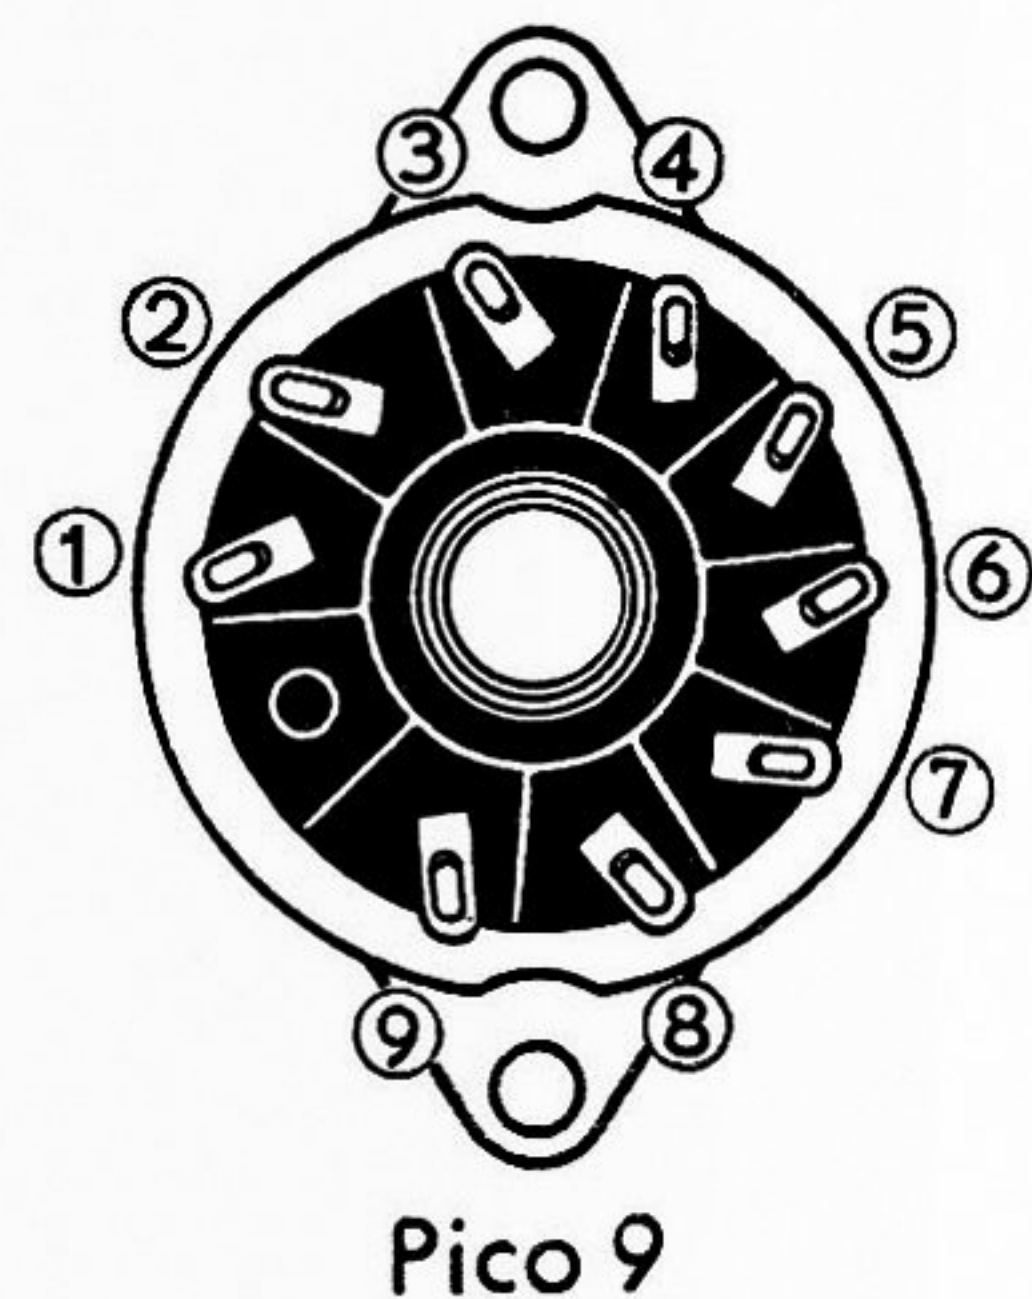


Pico 9
Röhre ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Röhrensockel von unten gesehen

Z. F. Bandfilter:
○ obere Spule
□ untere Spule

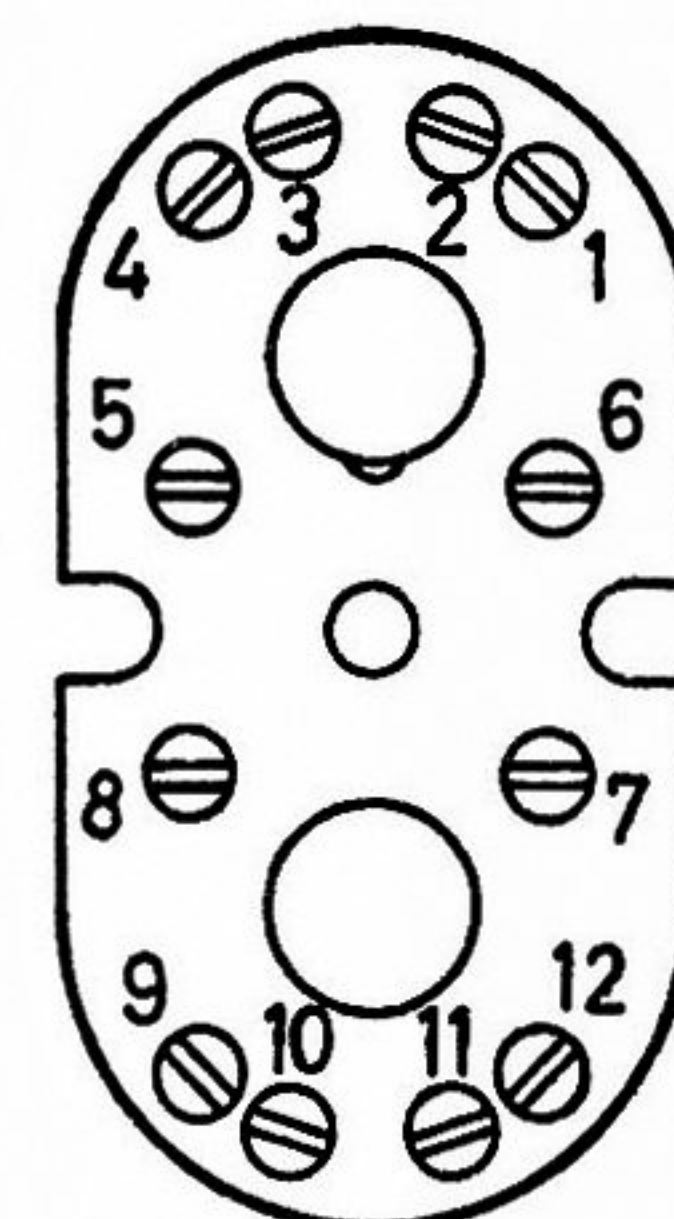

Z F Band-Filter 1 u. 2
von unten gesehen

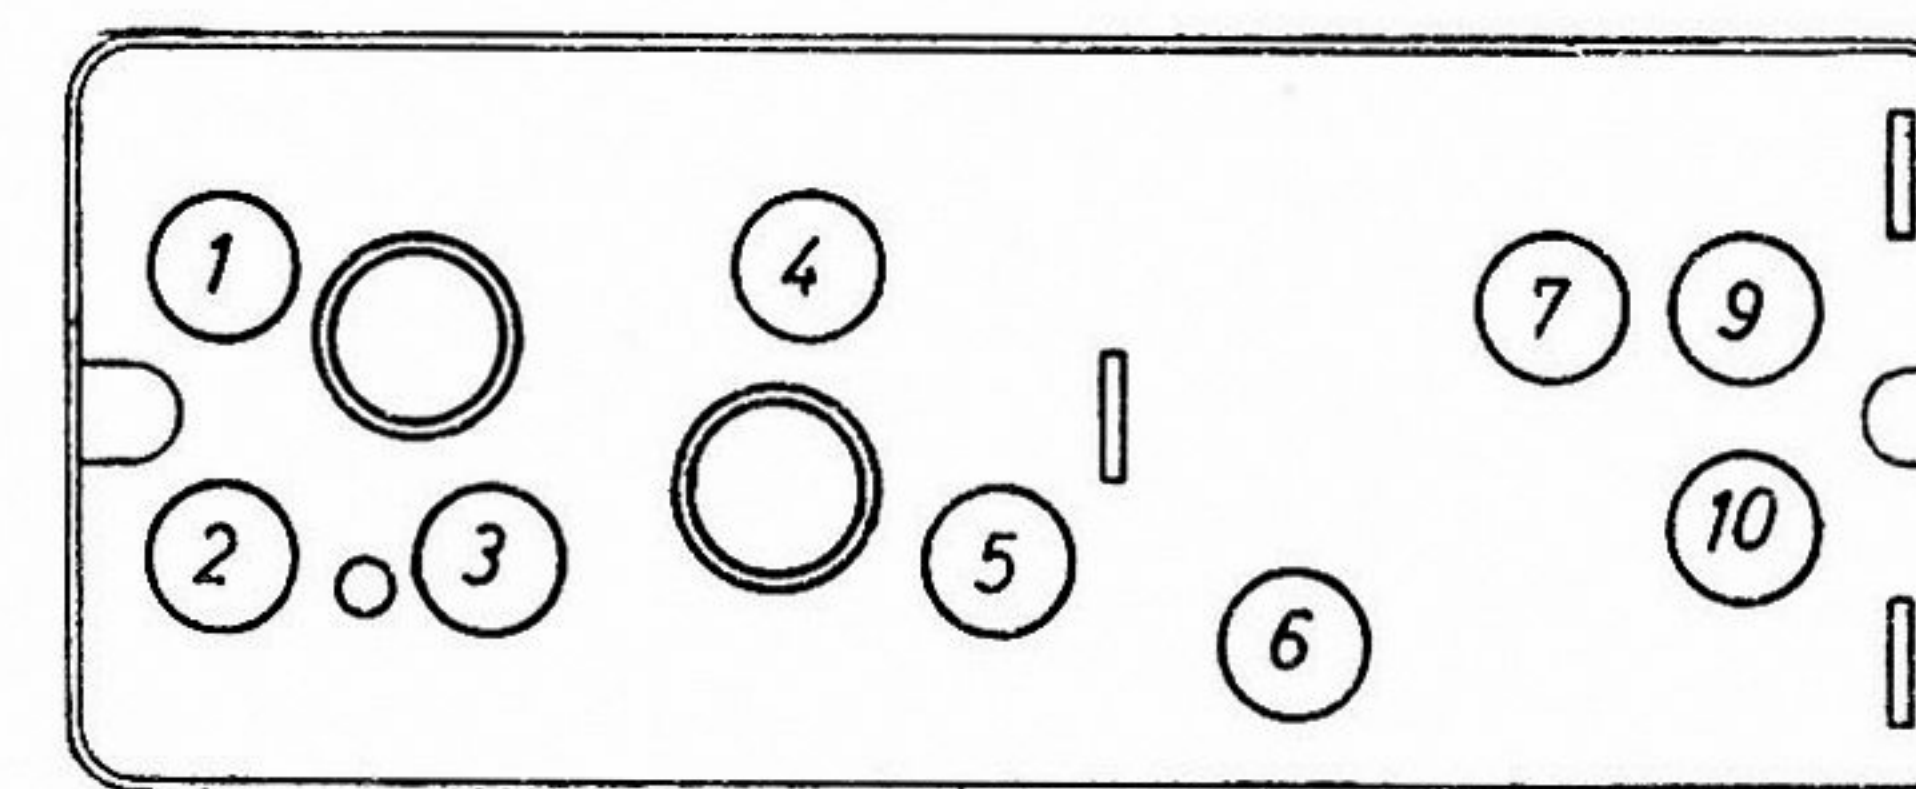

Demodulator von unten gesehen

